X-VIEW

Sport RS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Primero, gracias por adquirir el Nuevo reproductor de X-VIEW
Lea este manual minuciosamente antes de operar el equipo.
En pos de ofrecer siempre la mejor tecnología, diseño y performance, el equipo o las instrucciones del manual pueden variar.
Para obtener más detalles ingrese en nuestro sitio Web **www.x-view.com.**

El reproductor de audio portátil Sport RS es compatible con formatos de sonido MP1, MP2, MP3, WMA, etc., y posee sonido de alta definición, calidad y diseño.

ÍNDICE

- Características 04
- Apariencia y botones 05
- Carga de batería 06
- Reproducción de canciones 06
- Grabación de voz 07
- Modo de grabación 08
- Modo de ecualizador 10
- Preguntas Frecuentes 10

CARACTERISTICAS

1. Diseño deportivo, y fácil de transportar, ideal para utilizar durante el ejercicio físico.
2. Amplia pantalla LCD con luz de fondo
3. Slot de tarjeta de memoria TF
4. Puerto USB para almacenamiento de datos
5. Grabador digital de voz, permite grabar y almacenar archivos de voz en formato WAV y ACT a través del micrófono incorporado.
6. Funciones de repetición, que permiten seleccionar un extracto de canción para luego repetir.
7. 7 Modos de Ecualización: Natural, Rock, Pop, Clásico, Soft, Jazz y DBB.
8. 7 modos de reproducción: reproducción normal, reproducción por tema, reproducción por carpeta y finalizar, reproducir todo y repetir, reproducción aleatoria, reproducción selectiva, reproducción por carpeta continua.
9. No se necesita instalación previa de drivers.

APARIENCIA Y BOTONES

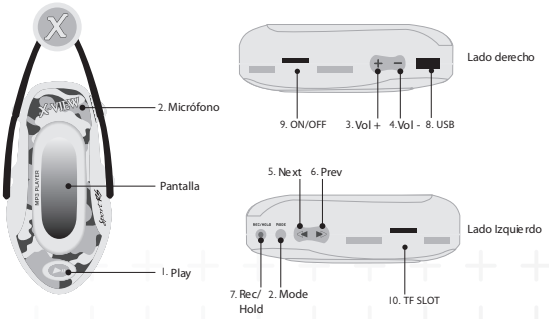

1 "PLAY": abrir / reproducir / detener / cerrar
2 "MODE": seleccionar / entrar
3 "VOL+": aumentar volumen
4 "VOL-": reducir volumen
5 "NEXT": próxima / avanzar
6 "PREV": previa / retroceder
7 "REC" / "HOLD": grabación / bloqueo
8 "USB": puerto USB
9 "ON/OFF": encendido y apagado
10 "TF SLOT": tarjeta de almacenamiento TF

CARGA DE BATERIA

Para cargar la batería interna de su nuevo reproductor tan sólo debe conectar el equipo con el cable mini USB al puerto USB de su PC.

El nivel de energía se muestra en la pantalla del reproductor al encenderlo y le brinda más de 12 horas de reproducción continua por carga.

REPRODUCIR CANCIONES

Permite reproducir música en formatos MP3, WMA, y varios, desde la tarjeta de memoria TF.

1. Después de ingresar al Menú principal, seleccione Music (Música) y oprima MODE para ingresar al modo de Reproducción.
Nota: Sólo se reproducirán en este modo formatos .MP3 y .WMA.
2. La pantalla mostrará lo siguiente:

3. Oprima la tecla PREVIOUS/ NEXT para seleccionar la canción deseada.
4. Oprima la tecla PLAY para comenzar a reproducir en formato .MP3 o .WMA. Si no hay archivos de este formato, la pantalla mostrará "No Music Files" (Sin archivos de música).

•Saltar a la canción siguiente
Oprima la tecla MODE/CONFIRM hacia adelante o hacia atrás una vez para pasar a la próxima canción o volver a la canción anterior.
•Adelantado y Retroceso Rápido
Oprima y mantenga la tecla MODE/CONFIRM hacia adelante o hacia atrás para adelantar o retroceder rápidamente.
Nota: Vea la sección Vista general para detalles en la operación de las teclas.

GRABACION DE VOZ

Permite grabar archivos a través del micrófono incorporado y almacenarlos como un archivo nuevo.

1.Después de ingresar al Menú principal, seleccione Record (Grabación) y oprima la tecla MODE/CONFIRM para entrar al modo de Grabación de voz.

Nota: La voz grabada será guardada en formato .ACT o .WAV únicamente. Por favor, configure el formato antes de comenzar la grabación.

2. La pantalla mostrará lo siguiente:

- Antes de la grabación, Ud. puede establecer el tipo de grabación. Oprima la tecla MODE/CONFIRM y luego PREVIOUS/ NEXT para seleccionar el tipo deseado.

- Hay cuatro modos de grabación disponibles: 32K WAV, 8K ACT, 32K VOR, 8K VOR.Vea la sección Modos de grabación para más detalles.

- Coloque la fuente de sonido cerca del micrófono. Oprima la tecla MODE/CONFIRM para confirmar y luego REC/ HOLD para comenzar a grabar. Ud. puede oprimir PAUSE/ STOP para hacer una pausa o detener la grabación.

- Cuando Ud. finalizó la grabación, oprima y mantenga la tecla PAUSE/STOP, hasta que la frase "Saving…" ("Guardando...") aparece en pantalla.

MODOS DE GRABACION

•32K WAV
Al grabar en 32K WAV Alta calidad Ud. estará utilizando mayor espacio de memoria.

•8K ACT
Al grabar en 8k ACT Baja calidad Ud. estará utilizando menor espacio de memoria.

•32K VOR
La grabación comienza cuando hay sonido en el ambiente. De lo contrario, hará una pausa. Es decir, sólo graba cuando hay

sonido.
Posee alta calidad de grabación y mayor sensibilidad con respecto al modo 8K VOR.
Nota: Para poder grabar en 32K VOR el ambiente debe estar silencioso. De lo contrario la grabación no se escuchará.
•8K VOR
La grabación comienza cuando hay sonido en el ambiente. De lo contrario, hará una pausa. Es decir, sólo graba cuando hay sonido.
Posee más baja calidad de grabación y menor sensibilidad con relación al 32K VOR.

MODO DE ECUALIZADOR

En reproducción, oprima la tecla MODE/CONFIRM y seleccione EQ (“ecualizador”) para ingresar a este modo. Existen siete modos disponibles: Natural, Rock, Pop, Clásico, Soft, Jazz y DBB.
Oprima la tecla MODE/CONFIRM hacia adelante y atrás para cambiar el modo de EQ y oprima MODE/CONFIRM para confirmar.
La configuración del modo EQ (ecualizador) puede aplicarse a la reproducción de canciones y de grabación de voz.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. No puede encender el reproductor.
Controle si la tecla HOLD está bloqueada y oprima para desbloquear.

2. No puede escuchar música
Asegúrese que el volumen no se encuentre a nivel "0".
Controle si los auriculares se encuentran bien conectados.
Compruebe que el archivo de música no se encuentre dañado.

3. No se entienden las palabras en la pantalla.
Compruebe que el idioma preseleccionado sea el correcto.

4.Después de oprimir la tecla POWER, la pantalla no se enciende
El reproductor se ha quedado sin bacteria, vuelva a cargarlo.

5. Los archivos de música no pueden borrarse del reproductor.
Verifique que no hayan sido grabados en modo solo lectura.

IMPORTADOR

ACEGAME

Gorriti 4539 - C.A.B.A.
República Argentina

X-VIEW
www.x-view.com
0810 555 XVIEW
98439